SONY 2-635-617-**01**(2)

ICレコーダー ICD-B40


早わかりカード

詳しくは、取扱説明書をご覧ください。


録音する

1 ●II録音/一時停止ボタンを押す。

2 内蔵マイクに向かって話す。



3 録音を止めるには、■停止ボタンを押す。




「FULL」が点滅したら

メモリーがいっぱいのため、録音できません。不要な用件を消去してください。

録音を一時停止するには*

●II録音/一時停止ボタンを押す。録音一時停止中はOPRランプが赤く点滅し、「PAUSE」表示が点滅します。



* 録音を一時停止して約1時間たつと、一時停止は解除され、録音停止になります。


一時停止を解除するには


もう一度●II録音/一時停止ボタンを押す。先ほど録音していた用件に続けて録音することができます。
（録音一時停止後、録音を続けず、停止するときは、■停止ボタンを押します。）

再生する

1 –I◀◀または▶▶I+ボタンを押して用件番号を選ぶ。

2 ▶■再生/停止ボタンを押す。





3 音量つまみで音量を調節する。

再生の途中、その位置で停止するには

▶■再生/停止ボタンまたは■停止ボタンを押す。

内蔵マイクの感度を切り換える

1 メニュー/表示ボタンを1秒以上押して、メニューモードに入る。
2 –I◀◀または▶▶I+ボタンを押して「SENS」を選び、▶■再生/停止ボタンを押す。
3 –I◀◀または▶▶I+ボタンを押して「H」または「L」を選び、▶■再生/停止ボタンを押す。
4 メニュー/表示ボタンを押す。

「H（高感度）」録音モード：遠くの音や小さい音を録音するときに使用します。
「L（低感度）」録音モード：近くの音や大きい音を録音するときに使用します。

同じ用件を繰り返し聞く—リピート再生

再生中に▶■再生/停止ボタンを1秒以上押す。



「⮌」（リピート再生）が表示され、同じ用件が繰り返し再生されます。

リピート再生を止めるには


■停止ボタンを押す。

普通の再生に戻すには


▶■再生/停止ボタンを押す。

早わかりカード－応用編

用件を消去する

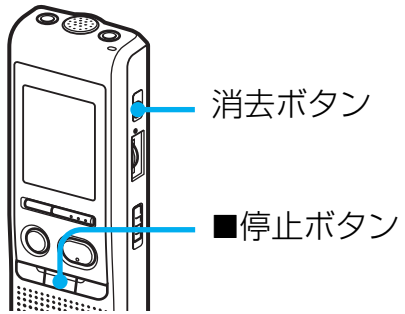


1件ずつ消去する




1 再生中に消去ボタンを押す。または、停止中に消去ボタンを1秒以上押す。
2 「ERASE」が点滅中にもう一度消去ボタンを押す。

すべての用件を一度に消去する



1 ■停止ボタンを押しながら、消去ボタンを1秒以上押す。
2 「ALL ERASE」の点滅中に、もう一度消去ボタンを押す。

追加録音をする



再生中に●❚❚録音/一時停止ボタンを1秒以上押す。

「ADD」(追加録音)表示が3秒間点滅し、OPRランプが赤に変わります。用件の最後に録音が追加されます。

(録音を止めるには、■停止ボタンを押します。)

音がしたときに自動的に録音を始める —デジタルVOR機能

「アラーム再生」の手順2～6でメニューから「VOR ON」を設定し、メニュー/表示ボタンを押す。


●❚❚録音/一時停止ボタンで録音を開始すると、ある大きさ以上の音をマイクが拾うと自動的に録音が始まり、音が小さいと自動的に一時停止します。

用件をふたつに分ける—用件分割




録音中または再生中に分割ボタンを押す。

押したところから新しい用件番号がつき、その番号が3秒間点滅します。




希望の時刻に再生を始める —アラーム再生

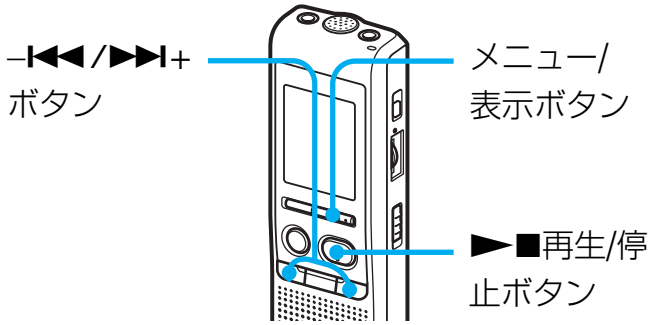




1 –I◀◀または▶▶I+ボタンを使って、アラーム再生したい用件番号を選ぶ。
2 メニュー/表示ボタンを1秒以上押して、メニューモードに入る。
3 –I◀◀または▶▶I+ボタンを押して「ALARM OFF(またはON)」を選ぶ。
4 ▶■再生/停止ボタンを押して「OFF(またはON)」を点滅させる。
5 –I◀◀または▶▶I+ボタンを押して「ON」を点滅させる




6 ▶■再生/停止ボタンを押す。「DATE」が点滅します。
7 ▶■再生/停止ボタンを押す。年、月、日の設定画面になります。
8 年、月、日を設定する。–I◀◀または▶▶I+ボタンを押し数字を選び、▶■再生/停止ボタンを押す。



9 ▶■再生/停止ボタンを押す。時、分の設定画面になります。
10 手順8と同様に時、分を設定する。



11 メニュー/表示ボタンを押す。アラーム設定された用件には「((•))」が表示されます。



毎日、または週に1回同じ時刻に再生するように設定することもできます。アラームパターン(「B-PLAY(再生つき)」または「B-ONLY(アラームのみ)」)の設定もできます。詳しくは取扱説明書をご覧ください。